



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Металлоискатель MD-3030



asia-shop.kz

СОДЕРЖАНИЕ

[Asia-shop.kz](#)

1. Особенности устройства	3
2. Подготовка к работе.....	3
2.1 Сборка металлоискателя.....	3
2.2 Установка батарей.....	4
2.3 Использование наушников.....	4
3. Работа с блоком управления.....	5
3.1 Контрольная панель.....	5
3.2 Дисплей.....	6
4. Работа с металлодетектором.....	6
4.1 Включение.....	6
4.2 Тестирование и использование прибора.....	6
4.3 Настройка чувствительности.....	8
5. Локализация цели (Pinpoint).....	8
5.1 Факторы, влияющие на поиск.....	9
6. Уход и обслуживание.....	9

1. Особенности устройства

Металлоискатель MD 3030 предназначен для поиска металлических изделий и реликвий старины в почве. Он оснащён многими функциями.

- 1) ЖК-дисплей Цифровой дисплей оснащён индикатором типа металла, глубины и низкого заряда батареи, настройками дискриминации и чувствительности.
- 2) Трёхтональный звуковой сигнал Он помогает определить тип найденного металла, не глядя на экран.
- 3) Дискриминация и вырезание Эти функции позволяют исключить из поиска определенный диапазон металлов.
- 4) Медленная развёртка С функцией медленной развёртки поисковой катушки появляется возможность дискриминировать разные типы металлов.
- 5) Разъём для наушников Позволяет подключить наушники с 3,5 мм разъёмом.
- 6) Влагозащищённая поисковая катушка Позволяет использовать для поиска даже в мокрой траве. Однако, не рекомендуется использовать под дождём.
- 7) Питание Металлодетектор питается от двух батарей на 9 В (в комплект не входит).

2. Подготовка к работе

2.1 Сборка металлоискателя

Для сборки металлоискателя MD-3030 не требуется специального оборудования, просто следуйте данной инструкции.

- 1) Вставьте защелку в верхней части штанги в монтажное отверстие в нижней части блока управления. Затем слегка надавите на блок управления, чтобы зафиксировать защелку. Надежно закрепите блок управления крепежным винтом.
- 2) Открутите фиксирующую гайку на поисковой катушке и снимите соединительный болт. Вставьте шайбы в отверстие на нижней части штанги. Установите штангу в поисковую катушку и затяните крепёжный винт.
- 3) Нажмите серебристую кнопку на верхнем конце нижней штанги и вставьте её в верхнюю штангу. Отрегулируйте штангу по росту, после чего поверните штангу против часовой стрелки, чтобы затянуть её.
- 4) Оберните трос вокруг штанги. Вставьте вилку кабеля поисковой катушки в разъем в нижней части корпуса блока управления.

2.2 Установка батарей

Данный металлодетектор питается от двух батарей на 9 В типа Крона.

- 1) Перед установкой или заменой батарей убедитесь, что детектор выключен.
- 2) Сдвиньте крышки батарейных отсеков в направлении стрелки.
- 3) Установите батареи в отсеки, соблюдая полярность.
- 4) Закройте крышки. Всегда заменяйте старые или севшие батареи на новые. Если Вы не планируете использовать детектор в течение ближайшей недели, выньте батарейки. Старые батареи могут протечь и нарушить работу электронных схем.

2.3 Использование наушников

Вы можете подключить наушники к вашему металлоискателю.

Прослушивание звуковых сигналов через наушники помогает расходовать заряд батареи экономичнее.

С помощью наушников Вы можете чётче слышать издаваемые детектором сигналы.

Для подключения наушников к устройству, вставьте 3,5 мм штекер наушников в соответствующий разъём. Перед использованием наушников установите громкость на минимум.

После Вы можете настроить громкость на комфортный для себя уровень.

Внимание Не пользуйтесь наушниками в зонах поиска с высоким автомобильным трафиком.

3. Работа с блоком управления

3.1 Контрольная панель



1) Разъём для наушников

Вставьте наушники в разъём, чтобы слышать звуковую индикацию через наушники. Внешний динамик при этом отключается.


2) Контрольные кнопки;

- Нажмите кнопку Чувствительность (SENS), а затем + или -, чтобы увеличить или уменьшить чувствительность. ЖК-дисплей отобразит текущую настройку чувствительности. Если глубина залегания металлического объекта превышает максимальную чувствительность детектора, цель не будет найдена.
- Дискриминация (DISC) регулируется от 0-80: Нажмите кнопку Дискриминации (DISC), затем + или -, чтобы выбрать желаемое число. Если объект выходит за пределы диапазона, он не будет обнаружен.
- Нажмите кнопку Вырезание (NOTCH), а затем + или -, чтобы выбрать цель для диапазона вырезания. Курсор над выбранной целью будет мигать. Нажмите Вырезание NOTCH еще раз.

3) Регулировка громкости, вкл/выкл;

Поверните Переключатель громкости (VOLUME) по часовой стрелке от положения Выкл (Off), чтобы включить детектор. Поверните его до конца против часовой стрелки, чтобы выключить детектор. Чтобы увеличить уровень громкости, поверните переключатель по часовой стрелке до желаемого уровня.

3.2 Дисплей

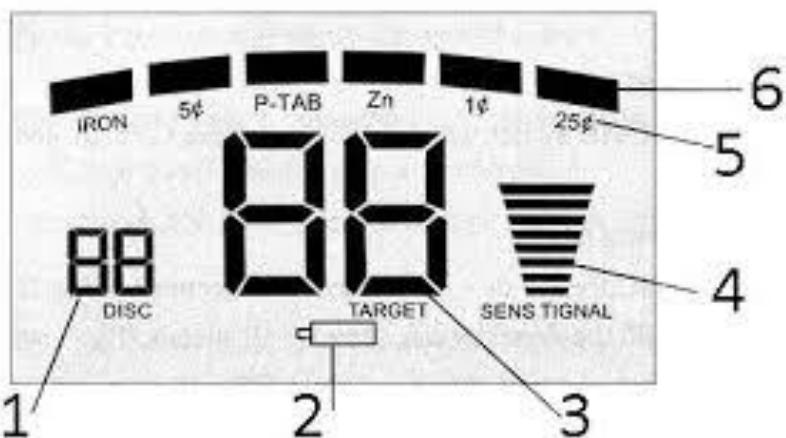

- 1) Порядковый номер дискриминации;
- 2) Индикатор низкого заряда батареи;
- 3) Порядковый номер цели;
- 4) Индикатор чувствительности и глубины;
- 5) Индикатор дискриминации и вырезания;
- 6) Индикатор цели.

4. Работа с металлодетектором

4.1 Включение

Поверните Переключатель громкости (VOLUME) по часовой стрелке от положения Выкл (Off), чтобы включить детектор. Поверните его до конца против часовой стрелки, чтобы выключить детектор. Дисплей мигнёт и детектор перейдет в режим ожидания.

4.2 Тестирование и использование прибора.

Чтобы понять принцип работы детектора, вам необходимо его протестировать. Вы можете сделать это как внутри помещения, так и снаружи.

Тестирование внутри помещения

- 1) Включите детектор, повернув ручку регулировки громкости против часовой стрелки.
- 2) Настройте режим работы
 - **Дискриминация.** Нажмите кнопку Дискриминация (DISC), а затем + или -, чтобы выбрать уровень дискриминации. Когда она на нуле, детектор обнаруживает любой металл. Когда на 80 – только объекты, соответствующие этому числу. Если вы в течение 3 секунд не нажимаете кнопки, устройство переходит в режим ожидания.
 - **Вырезание.** Нажмите кнопку Вырезание (NOTCH), а затем + или -, чтобы определить объект, который вы хотите исключить из поиска. Название выбранной цели будет мигать. Нажмите кнопку

Вырезание (NOTCH) повторно, чтобы подтвердить выбор и исключить указанную цель из поиска. Чтобы вернуть диапазон в поиск, нажмите кнопку Вырезание (NOTCH) повторно. Если вы в течение 3 секунд не нажимаете кнопки, устройство переходит в режим ожидания.

• Чувствительность.

Нажмите кнопку Чувствительность (SENS), а затем + и -, чтобы настроить чувствительность и глубину поиска. Если вы в течение 3 секунд не нажимаете кнопки, устройство переходит в режим ожидания.

- 3) Снимите все металлические украшения, включая ремень, кольца, часы.
- 4) Положите детектор на стол катушкой вверх.
- 5) Медленно проведите над катушкой металлическим предметом на высоте 5-7 см. Проводите плоской стороной над катушкой. Вы можете использовать кольцо или монету. Когда детектор сработает, он издаст звуковой сигнал и покажет какой объект был найден на индикаторах.

Порядковый номер объекта соответствует следующим целям:

Железо	5 тг.	Крышки	Цинк	Копейка	100 тг.
00-05	06-17	18-26	27-38	39-62	63-99

Железо. Данный индикатор показывает, что цель, возможно, сделана из железа. Низкий звуковой сигнал.

5 тг. Показывает монеты и другие объекты, сделанные из никеля. Так же в этом диапазоне могут быть маленькие золотые кольца. Низкий звуковой сигнал.

Крышки. Показывает крышки от алюминиевых консервных банок. Так же в этом диапазоне могут быть маленькие золотые кольца. Средний звуковой сигнал.

Цинк. В этом диапазоне показываются объекты из цинкового сплава или медные монеты.

Среднего размера золотые кольца так же могут регистрироваться в данном диапазоне. Средний звуковой сигнал.

Копейка. Отображаются монеты из цинка или большие объекты, сделанные из золота. Средний звуковой сигнал. 8

100 тг. Отображаются серебряные монеты и латунные объекты. Высокий звуковой сигнал.

Тестирование на улице

- 1) Поверните переключатель VOLUME по часовой стрелке из положения OFF, чтобы включить детектор.
- 2) Выполните шаги 2, описанные в разделе «Тестирование и использование в помещении», чтобы установить рабочий режим.
- 3) Найдите на земле место, где нет металла.
- 4) Поместите образец материала, который вы хотите найти детектором (например, золотое кольцо или монету), на землю.
- 5) Держите поисковую катушку на высоте 2-5 см от земли, медленно проведите из стороны в сторону над объектом. Примечание Не раскачивайте катушку как маятник, а держите всегда на одной высоте. Двигайт её по дуге с продвижением вперёд на 7-10 см. Держите параллельно земле. Если устройство не находит металл, проверьте настройки.

4.3 Настройка чувствительности

После того как вы научитесь пользоваться металлодетектором, вам необходимо отрегулировать чувствительность прибора. Нажмите кнопку Чувствительность (SENS), а затем + или -, чтобы увеличить или уменьшить чувствительность. ЖК-дисплей отобразит текущую настройку. Чем выше чувствительность, тем выше вероятность обнаружить объект, но и тем выше вероятность возникновения ложных сигналов.

5. Локализация цели (Pinpoint)

Точное определение местонахождение облегчает ее выкапывание. Но для этого нужна практика. Мы предлагаем вам попрактиковаться в поиске образцов на собственном участке, прежде чем искать в других местах.

Выполните следующие действия, чтобы точно определить цель.

- 1) Когда детектор обнаруживает объект, продолжайте водить поисковой катушкой над целью, сужая ее из стороны в сторону.**
- 2) Визуально отметьте точное место на земле, где детектор подает звуковой сигнал.** 9
- 3) Остановите поисковую катушку прямо над этой точкой на земле. Затем переместите поисковую катушку прямо вперед от себя и несколько раз назад к себе.**
- 4) Повторите шаги 1–3 под прямым углом к исходному направлению поиска, сделайте отметку на земле, когда услышите звуковой сигнал. Цель будет прямо под знаком «Х» в момент звукового сигнала.**

5.1 Факторы, влияющие на поиск

Для получения лучших результатов обнаружения требуется практика. Иногда поиск может быть ограничен некоторыми факторами.

- Если в зоне поиска есть помехи от другой техники, электрического кабеля, телевизора или радио, уменьшите чувствительность или измените текущую зону поиска.
- При поиске в высокоминерализованной области устройство будет подавать сигнал, даже если в зоне поиска нет металла. В этом случае вы можете снизить чувствительность и увеличить расстояние между поисковой катушкой и землей, пока ложный сигнал не исчезнет. При необходимостибросьте дискриминацию.
- При поиске в замусоренной зоне лучше установить дискриминацию в положение «11:00», чтобы прибор дискриминировал большую часть не представляющих ценности металлов, таких как гвозди и мелкое грязное железо.
- Уберите любой металлический землеройный инструмент при поиске.
- Уровень чувствительности, как правило, противоречит уровню дискриминации.

Уход и обслуживание

Обращайтесь с детектором аккуратно.

Падение может привести к повреждению плат и электрических цепей, а также к неправильной работе детектора.

Используйте детектор только при нормальной температуре.

Перепады температур могут сократить срок службы электронных схем, повредить корпус.

Держите детектор вдали от пыли и грязи, которые могут вызвать преждевременный износ деталей. Протирайте металлоискатель влажной тряпкой.

Не используйте спирт или растворители.